



簡易取扱説明書

機器構成

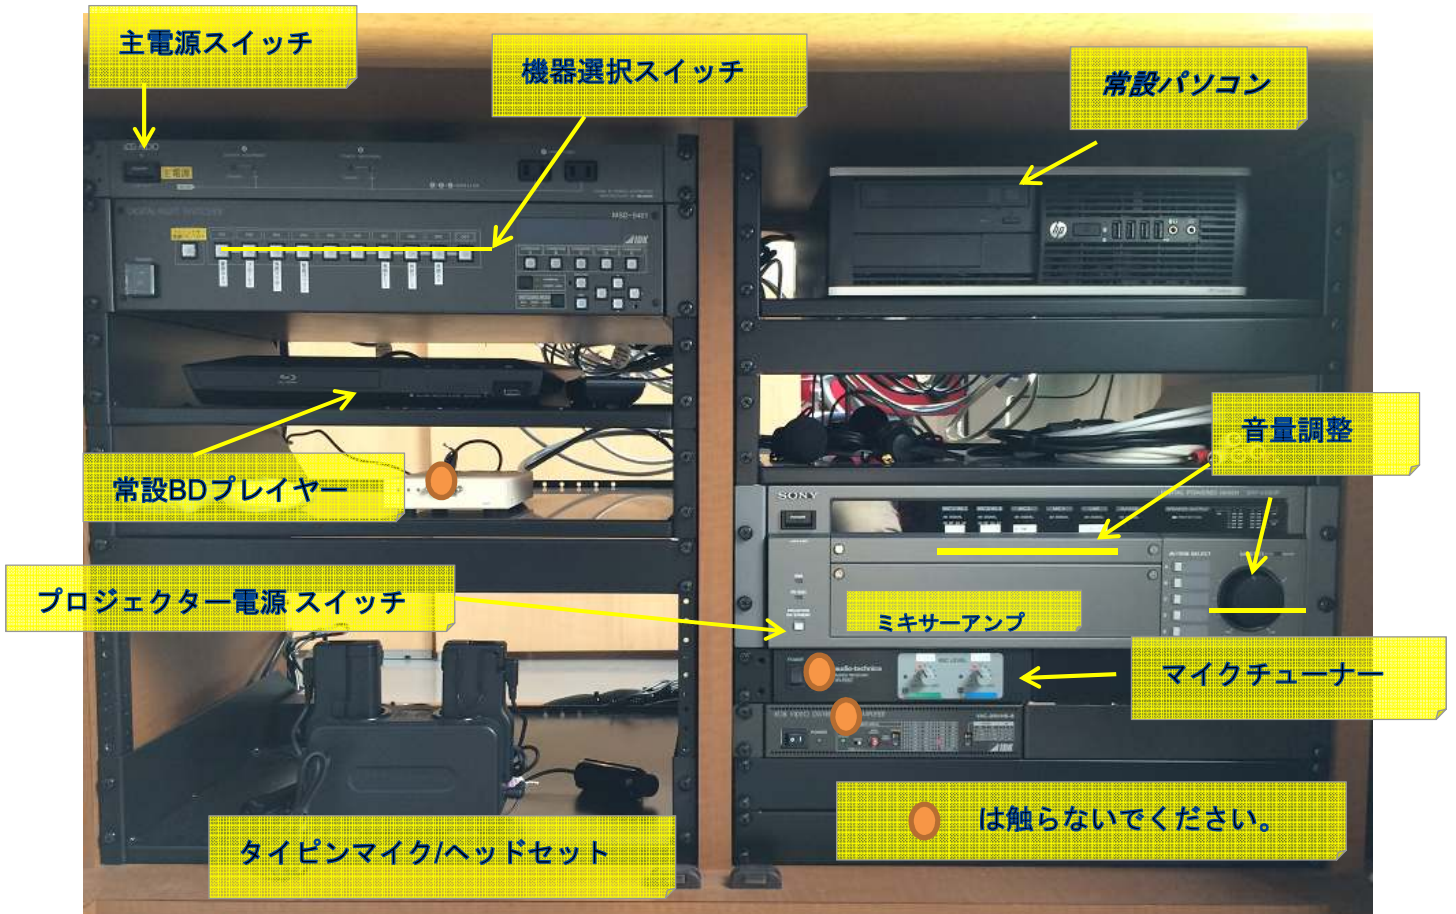


①主電源操作

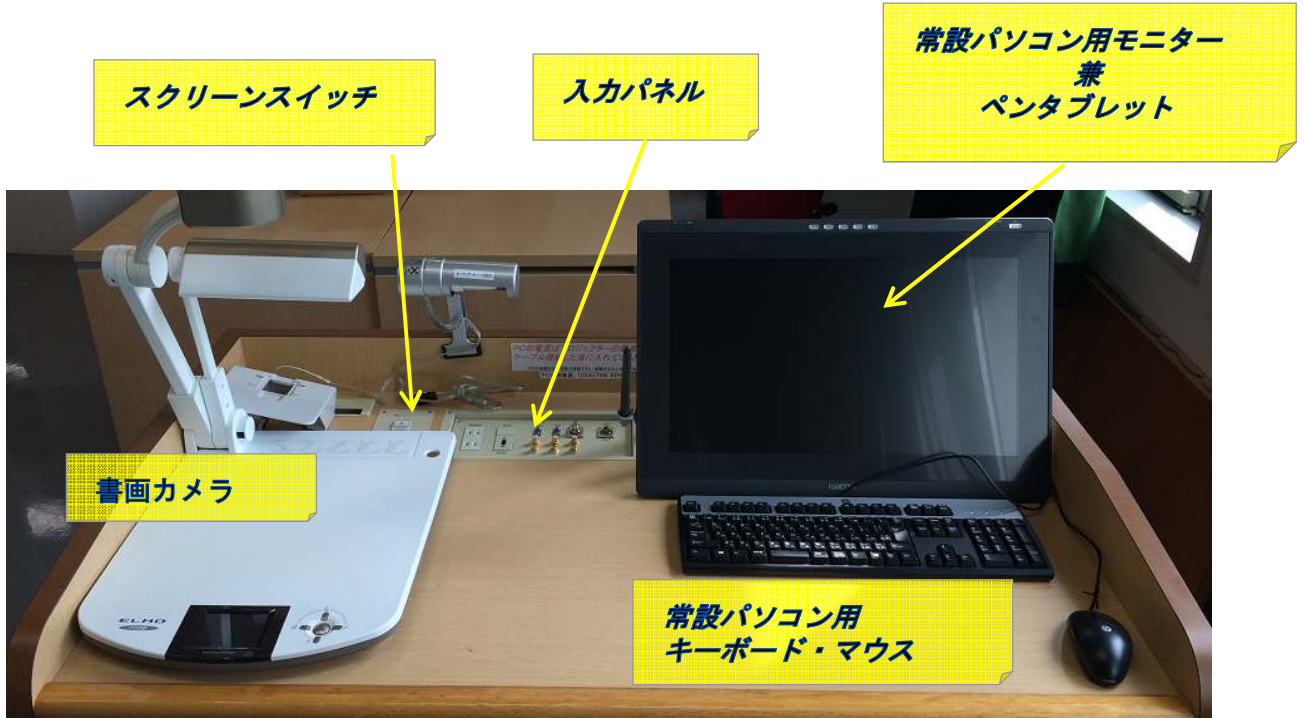

- ・主電源ボタンを押すと機材に電源が供給されます。
- ※終了時、主電源をお切りください。プロジェクターも自動的に電源が切れます。


②スクリーン操作

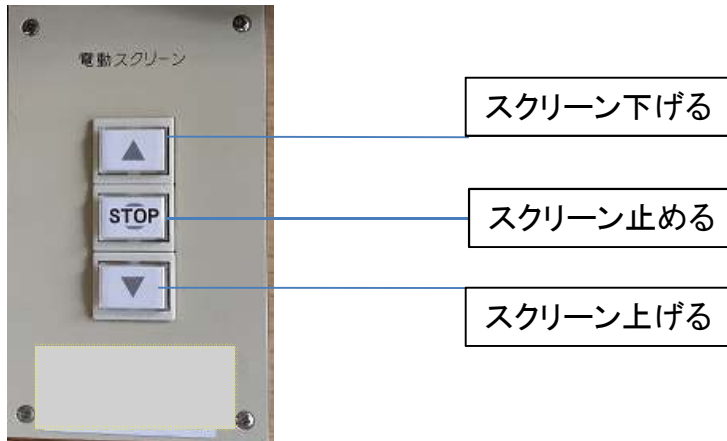

③ 操作



- ・映像選択ボタン
投影したい機材を選択してください。

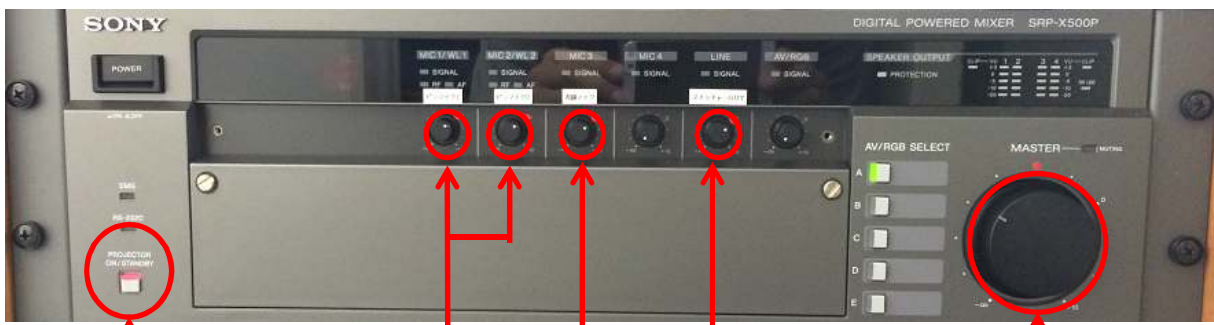

- ・プロジェクター
ON/OFFボタン

ワイヤレスピンマイク用
音声調整つまみ。

有線マイク用
音声調整つまみ。

映像音声用

音声調整つまみ。

マスターボリューム
マイク音声・映像音声共に
音量があがります。

③入力パネル



MIC入力
有線マイクを接続可能です。

外部AV入力
コンポジットビデオ出力機器と
接続可能です。

外部HDMI入力
HDMI出力機器と接続可能です。

外部RGB入力
パソコンなどのアナログRGB出力などを接続可能です。
音声はミニステレオケーブルで接続してください。



ワイヤレスピンマイク用
こちらのつまみは触らないでください。

★ご注意

- ・終了時は常設パソコンの電源を切ってから主電源をお切りください。
- ・音量は赤いシールが通常に位置になります。操作後は元にお戻しください。